

Guide d'installation

Rien de plus facile à poser.

La bande préassemblée de bardeau rend l'installation du bardeau efficace et économique tout en préservant l'authenticité de l'apparence du bardeau individuel. Largeur de la bande : 32". 6 bardeaux par bande. Disponible dans le grade Nantucket^{MC}.

Réduit le temps de pose jusqu'à 60 %.

Lorsque la bande préassemblée est utilisée, il est suggéré de commander une portion de la quantité totale en bardeaux individuels afin de réduire les pertes de matériaux lors de l'installation autour des portes et fenêtres, dans les lucarnes et aux coins. Voir le guide d'installation du bardeau individuel pour plus d'informations générales.

Appliquez de la teinture de retouche sur les sections de coupe, de rabotage et aux endroits où le bois est exposé. Retouchez ces parties, même si elles ne sont pas visibles, une fois la bande posée. Il est plus simple de faire les retouches avant la pose. Évitez les gros pinceaux qui ont tendance à former des coulisses et à faire un travail mal soigné. Tamponnez légèrement et évitez de badigeonner. **La teinture de retouche doit être utilisée uniquement là où cela est nécessaire. Elle ne doit en aucun cas être appliquée sur des matériaux teints en usine qui ne sont pas endommagés ou mis à nu.**


Pour plus d'information, consultez le guide de retouche joint aux pots de teinture de retouche ou allez au www.maibec.com.



1 Rang de départ

A) Ligne-guide verticale


Posez la bande du rang de départ de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 3 1/2".

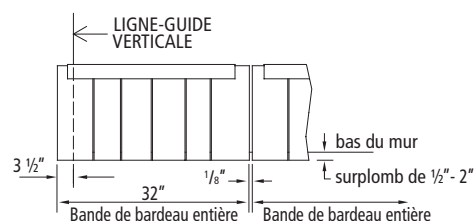

Remarque : installez le rang de départ 1/4" à 1/2" au-dessus de la base de la première rangée.

B) Moulure de coin


Coupez 3 1/2" de bande pour l'abouter à la moulure de coin. Poursuivez l'installation des bandes du rang de départ le long du mur.

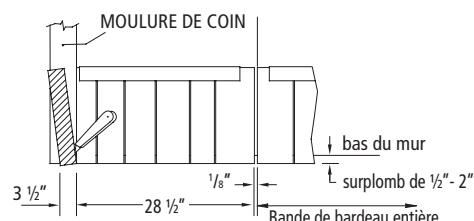

Remarque : installez le rang de départ 1/4" à 1/2" au-dessus de la base de la première rangée.

2 Rangées successives

A) Ligne-guide verticale

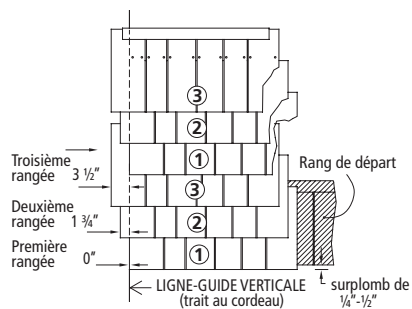

Installez les bandes de bardeau dans l'ordre indiqué ci-dessus afin d'éviter que les joints (rainures) entre les bardeaux des trois rangées ne soient alignés.


PREMIÈRE RANGÉE : alignez la bande avec la ligne-guide.

DEUXIÈME RANGÉE : posez la bande de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 1 3/4".

TROISIÈME RANGÉE : posez la bande de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 3 1/2".

Répétez dans le même ordre.

B) Moulure de coin

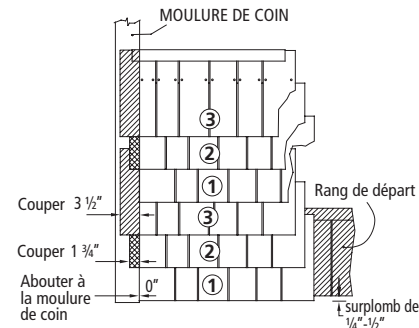

Installez les bandes de bardeau dans l'ordre indiqué ci-dessus lorsque vous posez des rangées de bardeaux contre une moulure de coin.

PREMIÈRE RANGÉE : alignez la bande avec la moulure de coin.

DEUXIÈME RANGÉE : coupez la bande de 1 3/4" du côté de la moulure de coin.


TROISIÈME RANGÉE : coupez la bande de 3 1/2" du côté de la moulure de coin.

Répétez dans le même ordre.

3 Recouvrement du mur en courses successives

Tracez une ligne au cordeau pour aligner les rangées de bardeaux. Ménagez un espace de 1/8" entre les bandes de bardeau. Alignez la base des bandes sur la ligne-guide et fixez-les.


Utilisez toujours des bandes de bardeau entières lorsque vous effectuez une installation en rangées de manière à éviter le décalage des joints. Suivez les indications de fixation décrites ci-dessus.

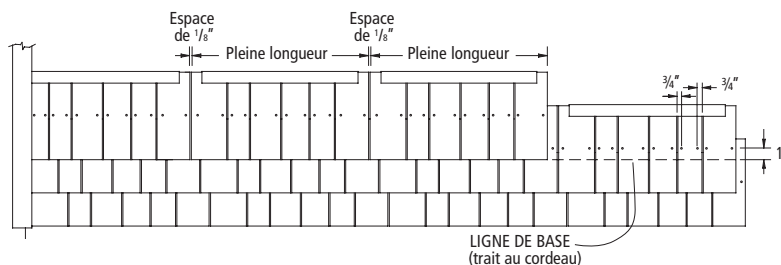


REPÉREZ LES FIXATIONS : à 3/4" des bords et à 1" au-dessus de la base de la rangée suivante

Conseils d'utilisation pour les bandes de bardeau


Pose de bardeaux autour d'une ouverture

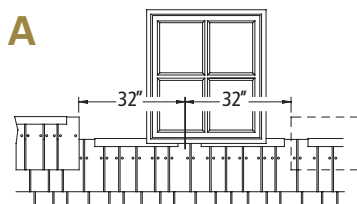

Posez les bandes de bardeau de chaque côté de la fenêtre, de la porte ou de toute autre ouverture, puis terminez le recouvrement jusqu'à l'angle du mur.

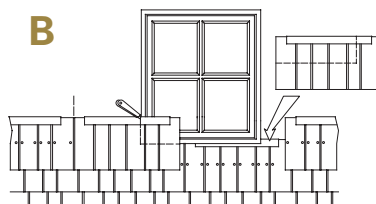

Assurez-vous de respecter la distance de 32" entre chaque bande de bardeau afin de maintenir le décalage entre les joints des différentes rangées. Servez-vous d'une jauge comportant des graduations de 32" pour disposer correctement les bandes de bardeau autour de l'ouverture.

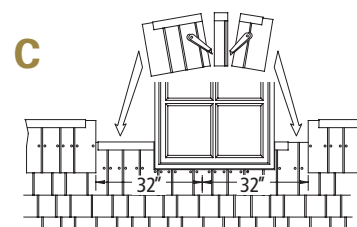


Utilisez des bardeaux individuels ou des morceaux de bandes pour remplir les vides autour de l'ouverture.

Coins en quinconce (décalage en escalier)


Utilisez des bardeaux individuels pour finir les coins en escalier avant de poser les bandes de bardeau.

CONSEIL : choisissez ou coupez vos bardeaux pour les poser en série de trois rangées décalées de 1 3/4" par rangée. **OU :** remplissez l'espace entre la ligne-guide verticale et le coin à l'aide de bardeaux individuels.

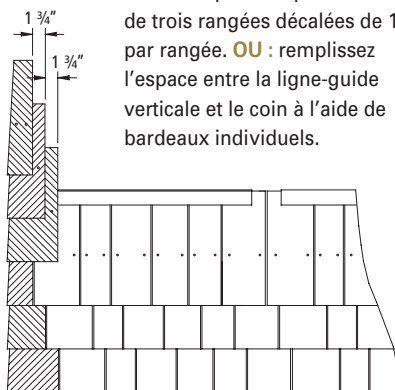

Bardeaux de bout

Assurez-vous que le bardeau de bout mesure au moins 3" de large lorsqu'il est abouté à une moulure de coin, un cadre de porte ou de fenêtre, ou toute autre construction.

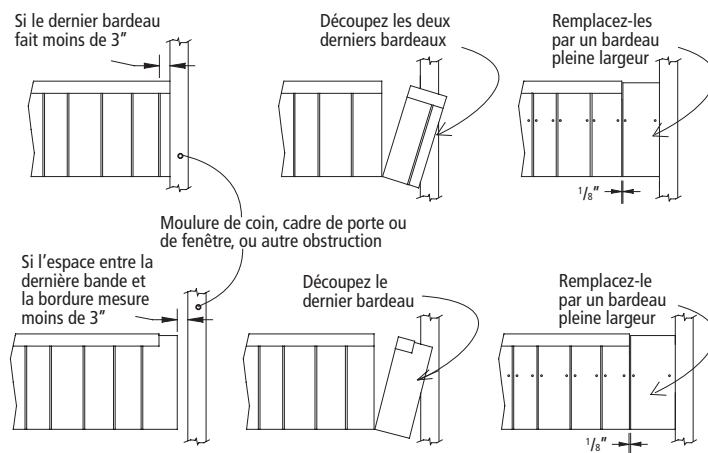

Important : Le respect des exigences d'installation, d'entreposage et d'entretien de maibec ainsi que des codes du bâtiment en vigueur dans votre région est obligatoire. Les problèmes causés par le non-respect de ces normes et codes pourraient ne pas être couverts par les garanties.

1.800.363.1930
maibec.com

202 - 1984, 5^e Rue, Lévis QC G6W 5M6 Canada