

Guide d'installation Bande préassemblée de Maibec®

Assurez-vous de lire ce guide en entier afin de bien comprendre les exigences et les étapes à suivre pour une installation conforme. Vous devez appliquer de la **teinture de retouche** sur les sections de coupe, de rabotage et aux endroits où le bois est exposé. Pour connaître les exigences relatives aux retouches, veuillez consulter le guide d'installation du bardeau individuel Maibec. Pour assistance, contactez le service technique de Maibec au 1 800 363-1930, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (heure de l'Est).

IMPORTANT: LE RESPECT DES EXIGENCES D'INSTALLATION, D'ENTREPOSAGE ET D'ENTRETIEN DE MAIBEC AINSI QUE DES CODES DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION EST OBLIGATOIRE. LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES EXIGENCES ET CODES POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES GARANTIES.

Conservez les boîtes de bandes préassemblées dans un endroit non-chauffé, sec et aéré. Placez les boîtes sur une palette. Le revêtement ne doit pas reposer directement sur le sol. À la fin de chaque journée, couvrez le revêtement non utilisé. Les bandes préassemblées peuvent être posées uniquement sur les surfaces murales extérieures.

Chaque bande possède une face qui est plus uniforme et unie que l'autre. Lors de l'installation, assurez-vous que cette face soit posée vers l'extérieur.


Il est suggéré de commander une portion de la quantité totale nécessaire en bardeaux individuels afin de réduire les pertes de matériaux lors de l'installation autour des portes et fenêtres, dans les lucarnes et aux coins.

Les mesures dans ce document sont en pouces.

1. RANG DE DÉPART


A) LIGNE-GUIDE VERTICALE

Posez la bande du rang de départ de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 3 1/2". **REMARQUE :** installez le rang de départ 1/4" à 1/2" au-dessus de la base de la première rangée.

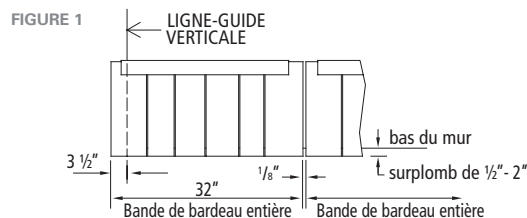

B) MOULURE DE COIN

Coupez 3 1/2" de bande pour l'aboutier à la moulure de coin. Poursuivez l'installation des bandes du rang de départ le long du mur. **REMARQUE :** installez le rang de départ 1/4" à 1/2" au-dessus de la base de la première rangée.

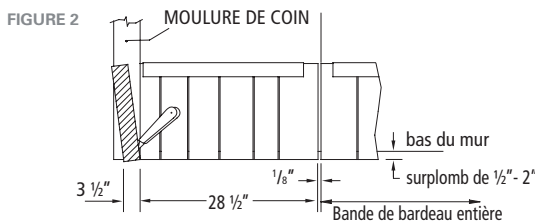

2. RANGÉES SUCCESSIVES

A) LIGNE-GUIDE VERTICALE

Le pureau est de 5" mais il peut varier de 1/8" à 1/4" selon la hauteur du mur et le positionnement des fenêtres. Installez les bandes dans l'ordre indiqué ci-dessous afin d'éviter que les joints (rainures) entre les bardeaux des trois rangées ne soient alignés.

PREMIÈRE RANGÉE :

Alignez la bande avec la ligne-guide.


DEUXIÈME RANGÉE :

Posez la bande de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 1 3/4".

TROISIÈME RANGÉE :

Posez la bande de façon à ce qu'elle dépasse la ligne-guide de 3 1/2".

Répétez dans le même ordre.

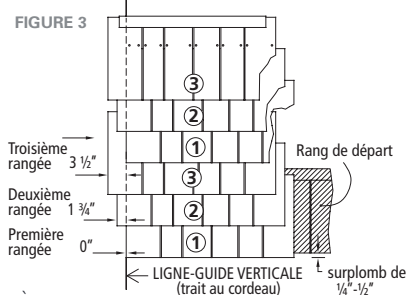

B) MOULURE DE COIN

Installez les bandes dans l'ordre indiqué ci-dessus lorsque vous posez des rangées de bardeaux contre une moulure de coin.

PREMIÈRE RANGÉE :

Alignez la bande avec la moulure de coin.


DEUXIÈME RANGÉE :

Coupez la bande de 1 3/4" du côté de la moulure de coin.

TROISIÈME RANGÉE :

Coupez la bande de 3 1/2" du côté de la moulure de coin.


Répétez dans le même ordre.

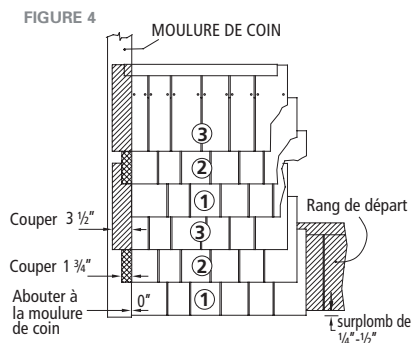

3. RECOUVREMENT DU MUR EN COURSES SUCCESSIVES

Tracez une ligne au cordeau pour aligner les rangées de bardeaux. Ménagez un espace de 1/8" entre les bandes. Alignez la base des bandes sur la ligne-guide et fixez-les.

Utilisez toujours des bandes entières lorsque vous effectuez une installation en rangées de manière à éviter le décalage des joints. Suivez les indications de fixation décrites ci-dessus.

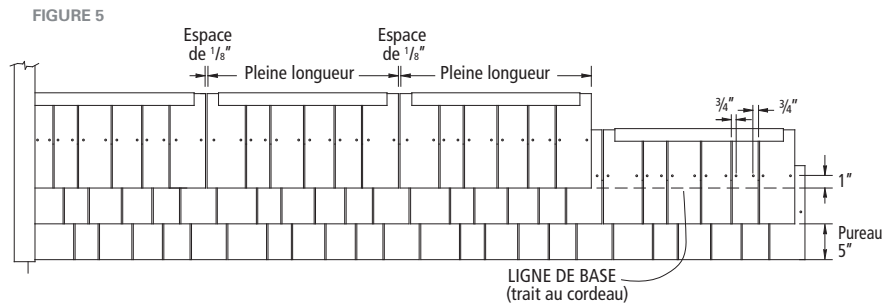


REPÉREZ LES FIXATIONS : À 3/4" des bords et à 1" au-dessus de la base de la rangée suivante.

CONSEILS D'UTILISATION POUR LES BANDES DE BARDEAU


POSE DE BARDEAUX AUTOUR D'UNE OUVERTURE

FIGURE 6

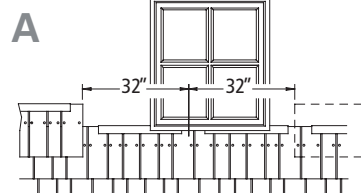


Posez les bandes de chaque côté de la fenêtre, de la porte ou de toute autre ouverture, puis terminez le recouvrement jusqu'à l'angle du mur.

FIGURE 7

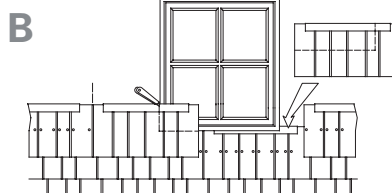

Assurez-vous de respecter la distance de 32" entre chaque bande afin de maintenir le décalage entre les joints des différentes rangées. Servez-vous d'une jauge comportant des graduations de 32" pour disposer correctement les bandes autour de l'ouverture.

FIGURE 8

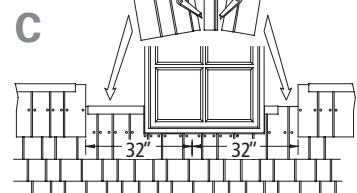

Utilisez des bardeaux individuels ou des morceaux de bandes pour remplir les vides autour de l'ouverture.

COINS EN QUINCONCE (DÉCALAGE EN ESCALIER)

Utilisez des bardeaux individuels pour finir les coins en escalier avant de poser les bandes.

CONSEIL : choisissez ou coupez vos bardeaux pour les poser en série de trois rangées décalées de 1 3/4" par rangée.

OU : remplissez l'espace entre la ligne-guide verticale et le coin à l'aide de bardeaux individuels.


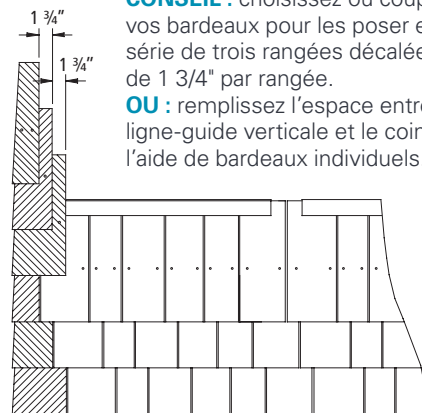


FIGURE 9

BARDEAUX DE BOUT

Assurez-vous que le bardeau de bout mesure au moins 3" de large lorsqu'il est abouté à une moulure de coin, un cadre de porte ou de fenêtre, ou toute autre construction.

FIGURE 10

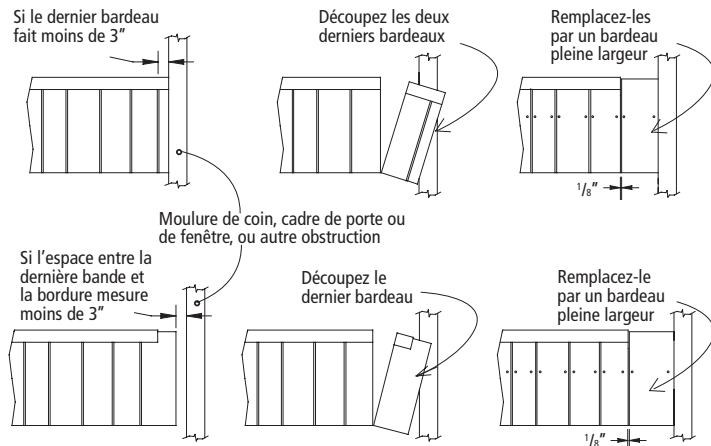

IMPORTANT: LE RESPECT DES EXIGENCES D'INSTALLATION, D'ENTREPOSAGE ET D'ENTRETIEN DE MAIBEC AINSI QUE DES CODES DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION EST OBLIGATOIRE. LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES EXIGENCES ET CODES POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES GARANTIES.